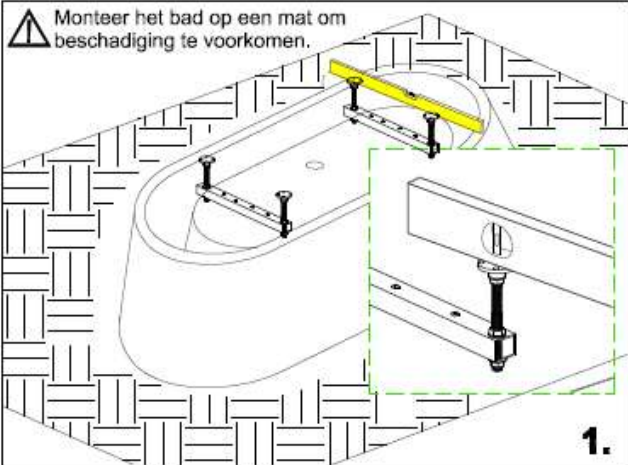
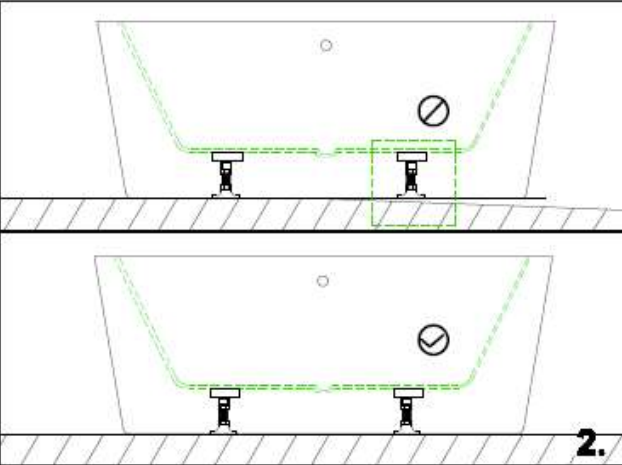
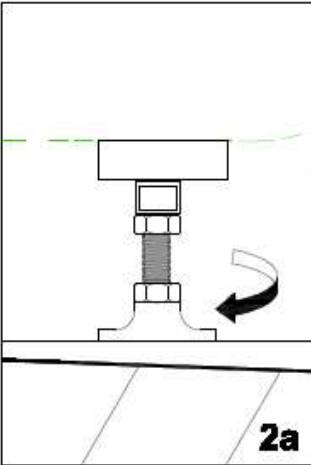
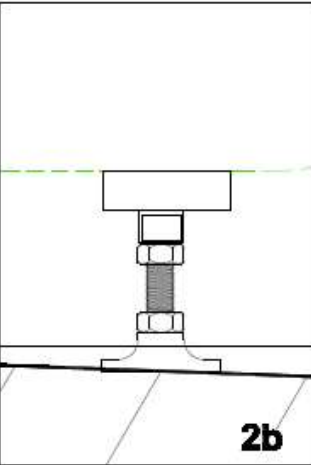



VRIJSTAAND BAD-Montage handleiding


1.  **Monteer het bad op een mat om beschadiging te voorkomen.**


2. 

2a 

2b 

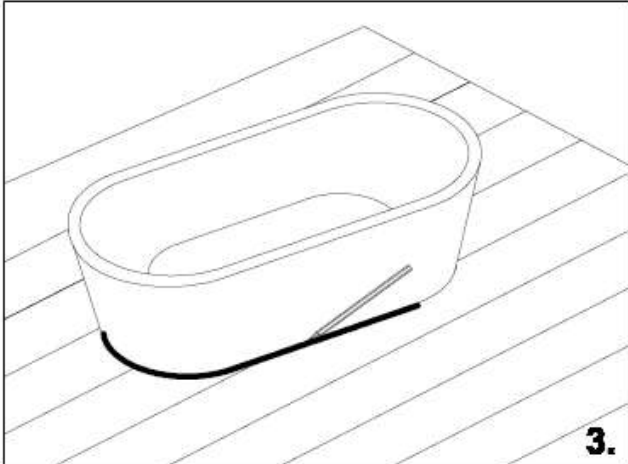3. 

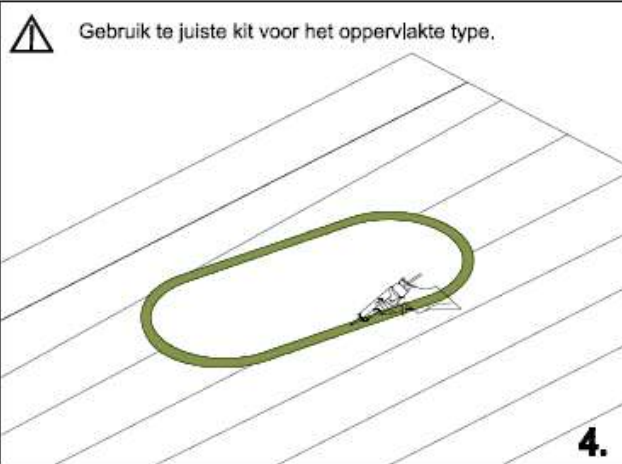4.  **Gebruik te juiste kit voor het oppervlakte type.**

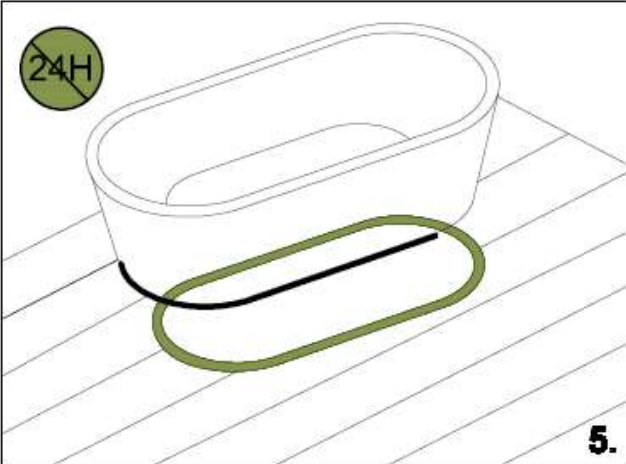5. 


Montagehandleiding:

- Zorg ervoor dat de stelootjes afgesteld zijn in lijn met de onderzijde van het bad.
- Zorg ervoor dat het bad waterpas staat; stel indien nodig de stelootjes bij.
- Plaats de afvoer in de juiste positie alvorens te beginnen met stap 3.
- Teken de omtrek van het bad af op de vloer.
- Breng een dikke lijn silicone kit aan binnen de uitgezette lijn.
- Plaats het bad in de juiste positie.


Waarschuwing: Deze handleiding geeft geen details aan voor het toepassen van de waste aansluiting en montage. De uiteindelijke beslissing hier over dient genomen te worden door een gekwalificeerd persoon.

VRIJSTAAND BAD-Montage handleiding


Voorstel voor montage van bad. Andere mogelijkheden zijn afhankelijk van de manier van installatie. Let hier vooral op de verwerking van de flexibele aansluiting van de sifon. Deze kan zorg dragen voor het waterslot.

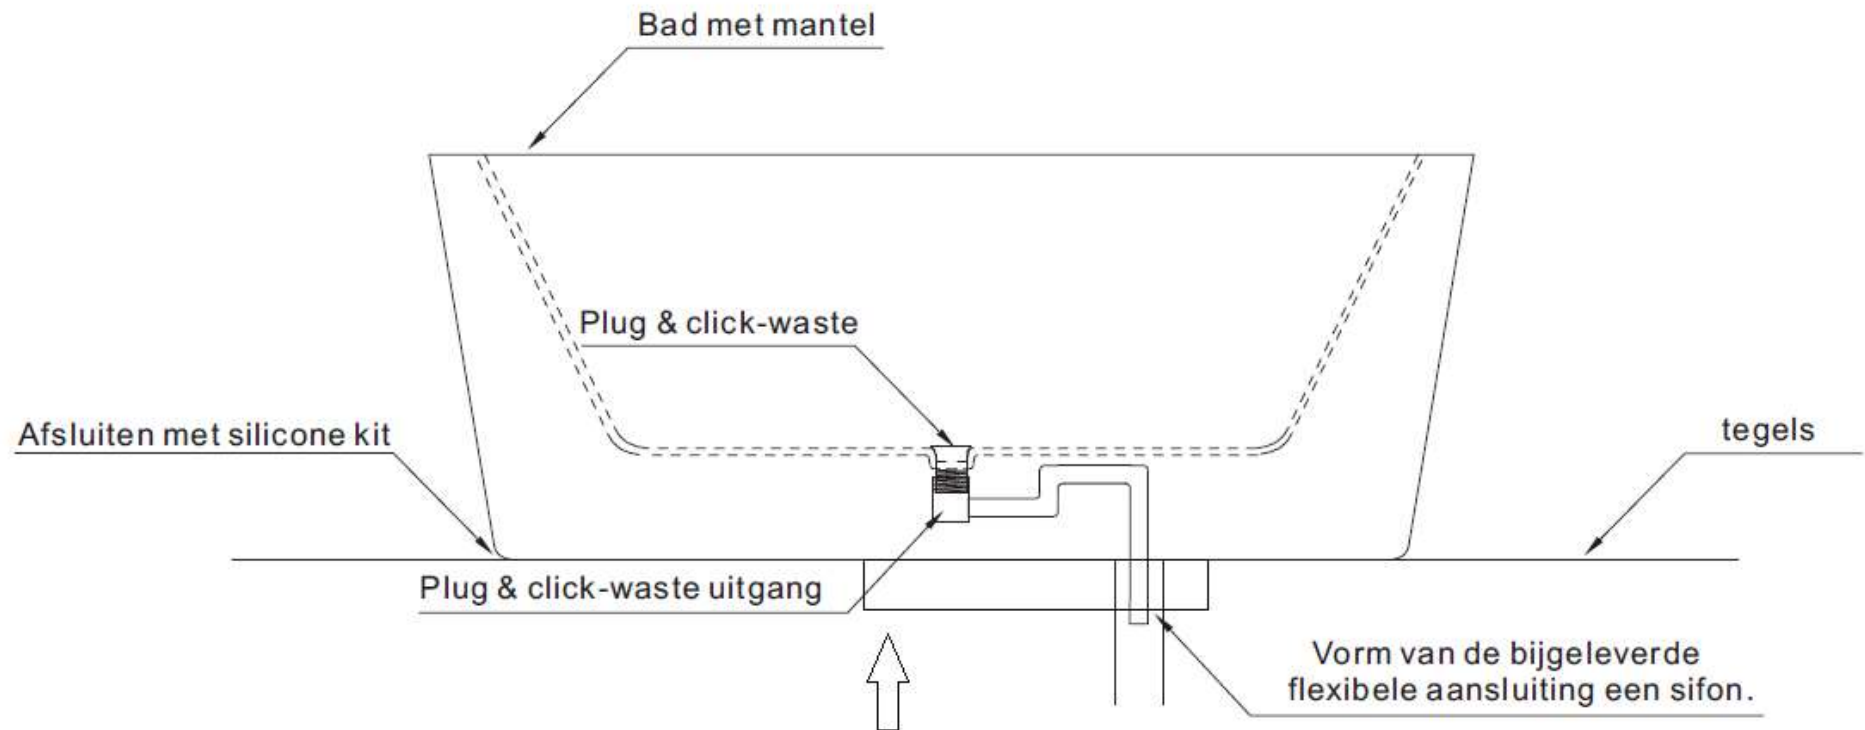

Uitsparing in de vloer van 400 x 400 mm ivm aansluiten afvoer. Hoogte (variabel 10-70 mm) van de uitsparing hangt af van bad situatie en afvoer situatie dit ter plaatse bekijken.

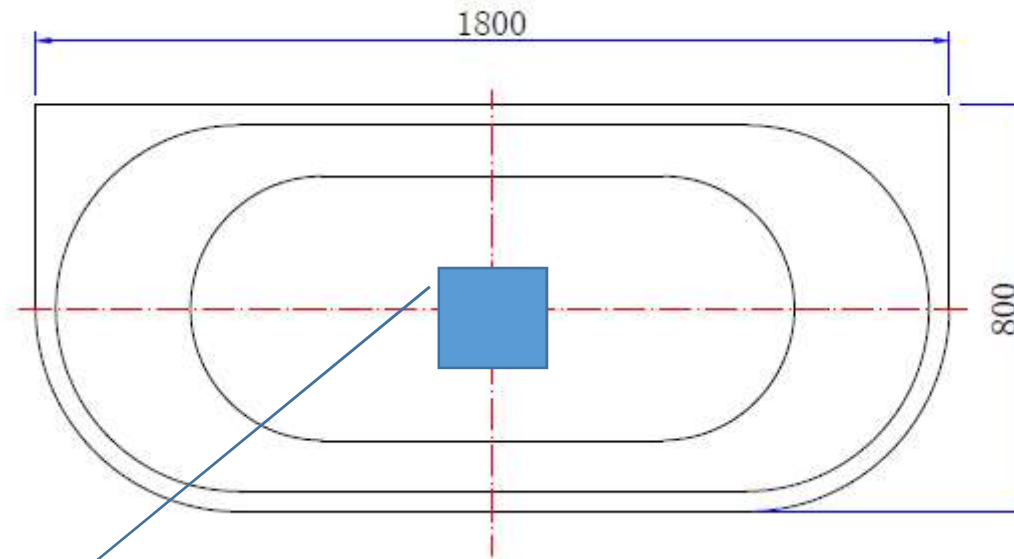

Binnen de uitsparing van 400 x 400 mm zorgen voor een afvoer van 40 mm uit de grond

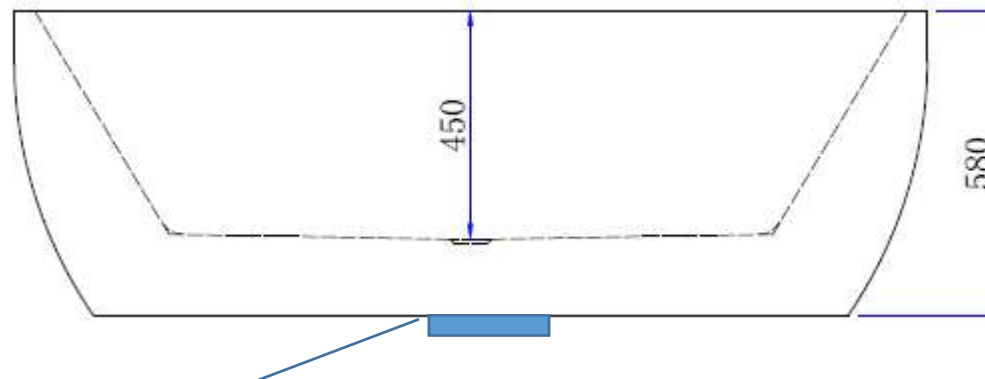

Uitsparing in de vloer van 400 x 400 mm ivm aansluiten afvoer. Hoogte (variable 10-70 mm) van de uitsparing hangt af van bad situatie en afvoer situatie dit ter plaatse bekijken.